

INSTRUCCIONES DE USO DE MASCARILLAS HIGIÉNICAS REUTILIZABLES, MODELO DS9206


Las mascarillas **DS9206** están consideradas unas mascarillas higiénicas reutilizables, están fabricadas con los materiales descritos a continuación, y conforme al diseño y los métodos de confección indicados en la Especificación **UNE 0065:2020**.

Mascarilla de 3 capas, composición de cada capa:

- Capa posterior: 100% polipropileno blanco de 60gr/m²
- Capa interna: TNT SPUNLACE 80% poliéster / 20% viscosa de 44 gr/m².
- Capa externa: 100% polipropileno blanco de 60gr/m².

COLOCACIÓN DE LA MASCARILLA, se recomienda respetar los siguientes pasos:

1. Lavarse las manos con agua y jabón o frotárselas con una solución hidroalcohólica antes de manipular la mascarilla.
2. Identificar la parte superior de la mascarilla.
3. Posicionar la mascarilla en la cara, a la altura de la nariz.
4. Sostener la mascarilla desde el exterior y sujetar las gomas a ambos lados de las orejas, sin cruzarlos.
5. Bajar la parte inferior de la mascarilla a la barbilla.
6. Verificar que la mascarilla cubre la barbilla.
7. Verificar que la mascarilla está colocada correctamente. Para esto es necesario verificar el sellado y la ausencia de las molestias respiratorias.
8. Una vez ajustada, no tocar la mascarilla con las manos. Si el usuario necesita tocar la mascarilla, debe previamente lavarse las manos con agua y jabón o frotárselas con una solución hidroalcohólica.

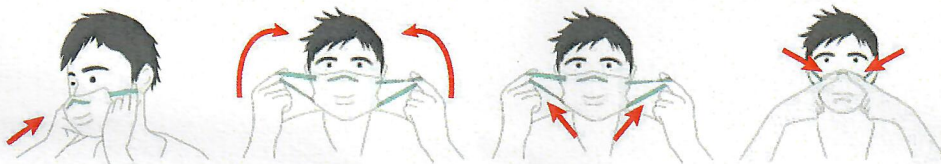

RETIRADA DE LA MASCARILLA

Para evitar la contaminación al retirar una mascarilla, se deben seguir los siguientes pasos:

1. Quitarse los guantes de protección.
2. Lavarse las manos con agua y jabón o frotárselas con una solución hidroalcohólica.
3. Retirar la mascarilla sin tocar la parte frontal de la mascarilla.
4. Tanto si se va a reutilizar la mascarilla o si se va a desechar definitivamente, siga las instrucciones siguientes a tal respecto.
5. lavarse las manos con agua y jabón o frotárselas con una solución hidroalcohólica.

LAVADO Y SECADO: Sumergir las mascarillas en una dilución de lejía 1:50 con agua tibia durante 30 minutos. Después lavar con agua y jabón y aclarar bien para eliminar cualquier resto de lejía y dejar secar. Admite hasta 10 ciclos de lavado.



No se deben utilizar productos que puedan degradar o dañar los materiales y que disminuyan su capacidad protectora.

Se recomienda que la mascarilla se seque completamente dentro de las 2 h posteriores al lavado.

No se debe secar o higienizar con un horno microondas.

Tanto durante el secado, como en el almacenaje posterior de la mascarilla, se deben evitar los ambientes en los que la mascarilla se pueda volver a contaminar.

Después de cada ciclo de lavado, se debe realizar una inspección visual (con guantes de protección o manos lavadas). Si se detecta algún daño en la mascarilla (menor ajuste, deformación, desgaste, etc.), se debe desechar la mascarilla.

ELIMINACIÓN DE LA MASCARILLA: Para reducir los riesgos del uso de estas mascarillas, una vez sobrepasado el número máximo de lavados se debe desechar. Las mascarillas se deben desechar en un contenedor provisto de una bolsa de plástico (preferiblemente con tapa y control no manual). Se recomienda utilizar doble bolsa para preservar el contenido de la primera bolsa en caso de desgarro de la bolsa exterior. Las mascarillas utilizadas también se pueden desechar en los contenedores para desechos biológicos.

DURACIÓN DE USO MÁXIMO CONTINUADO: Por cuestiones de comodidad e higiene, se recomienda no usar la mascarilla por un tiempo superior a 4 h.

- En caso de que se humedezca o deteriore por el uso, se recomienda sustituirla por otra.
- Durante el periodo de uso, la mascarilla solo se puede retirar de acuerdo con las instrucciones.
- La mascarilla se debe lavar cada vez que se ensucie, humedezca o no se pueda colocar correctamente sobre la cara.
- No se debe utilizar la mascarilla si está sucia o húmeda.
- En el caso de que se vaya a almacenar temporalmente se debe evitar el contacto con cualquier superficie.
- Tampoco se debe colocar en una posición de espera en la frente o debajo de la barbilla durante y después del uso.

ADVERTENCIA: Mascarilla de uso personal. Este dispositivo no es un producto sanitario en el sentido de la Directiva 93/42 o del Reglamento UE / 2017/745, ni un equipo de protección individual en el sentido del Reglamento UE / 2016/425.

TALLA: niño mediano.

industrialstarter.com

INDUSTRIAL STARTER ESPAÑA S.L.

Av. Progrés, 2 P.I. Campo Aníbal 46530 Puzol (Valencia) ESPAÑA

